





Du får instrumenten och användarkonto från Vaisala



Logga in på adressen  
[jade.vaisala.com](http://jade.vaisala.com)

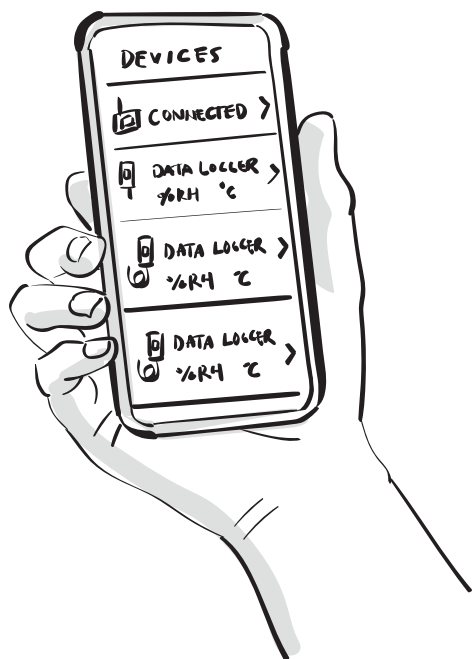

Dina instrument syns  
automatiskt på ditt konto

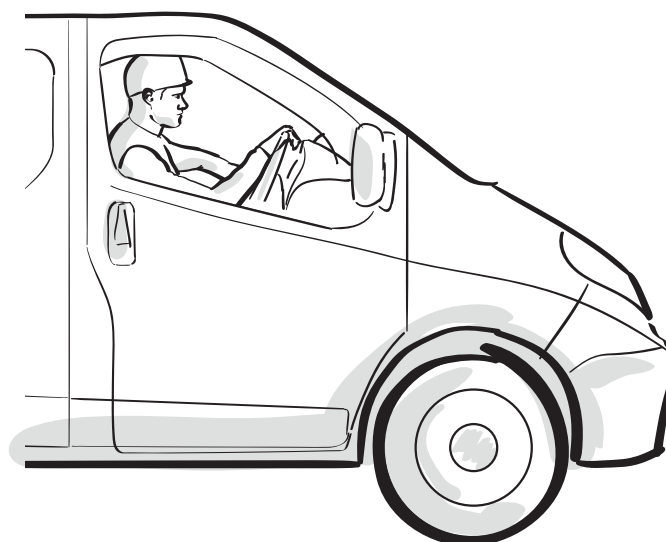

Installera instrumenten  
på arbetsplatsen




Installera basstationen, som kräver nätström och internetuppkoppling, antingen med ethernetkabel eller genom en mobildata router om du så önskar



Installera dataloggrarna



Koppla dataloggern till vald mätpunkt i applikationen

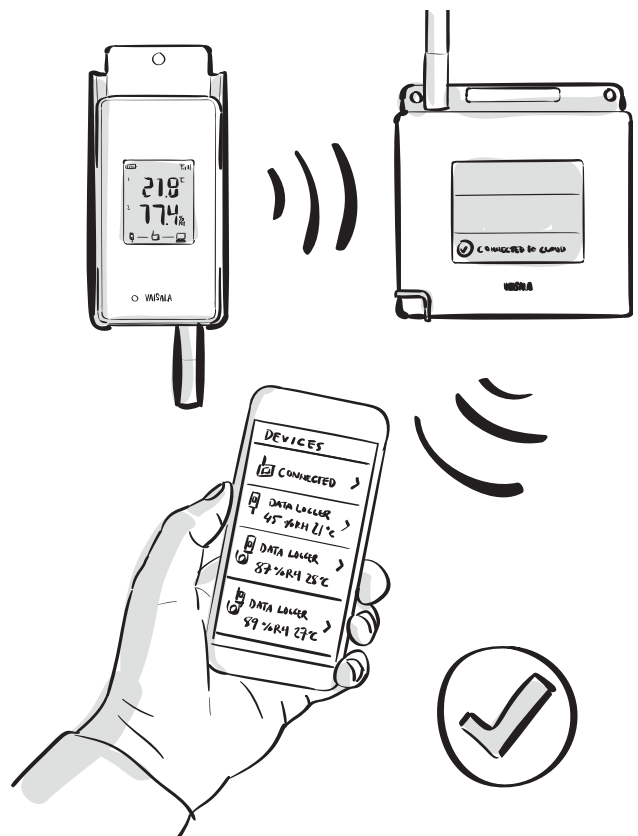

Anslutningens status syns både på dataloggern, basstationen och i applikationen

